


**Пнедробильная машина**

# **БОБР**

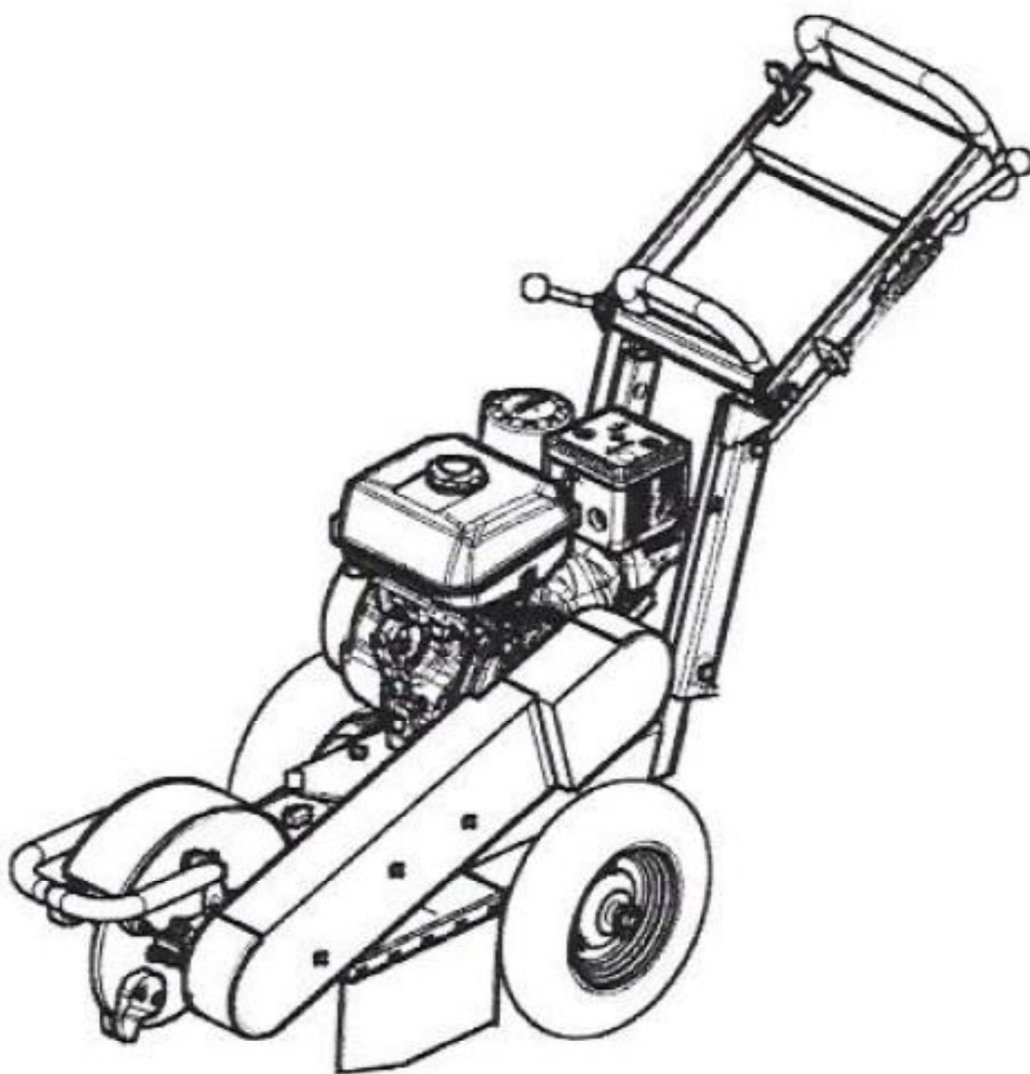

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Рычаги управления

Управление пнедробилкой осуществляется посредством рычагов управления, которые находятся на рукоятке и около двигателя.



- 1 – предохранительный рычаг
- 2 – регулятор скорости и рычаг остановки двигателя
- 3 – тормоз левого колеса
- 4 – регулировка позиции рукоятки
- 5 – блокирующий рычаг подножки
- 6 – выключатель замка зажигания
- 7 – топливный кран
- 8 – ручной стартер

## Шум и вибрации

Работа данной дробильной машины выдает следующие показатели шума и т.п.:

<b>Шум:</b>	<b>97,2 дБ (А)</b>
<b>Мощность звука:</b>	<b>105,9 дБ</b>
<b>Вибрации:</b>	<b>8,9 м.с.<sup>-2</sup></b>

Во время работы лицо, управляющее машиной, обязано использовать средства защиты, действующие против шума на уровне А 98 дБ.